49696026NL.fm Page 1 Monday, January 30, 2006 3:02 PM

Wij raden u aan voor het gebruik van de afwasmachine de montage- en gebruiksaanwijzingen te lezen!

GMX 5998 Beknopte handleiding

NL

Start/Pauze-toets
Druk op de toets om de afwasmachine aan te zetten. Het controlelampje van het laatst geselecteerde programma gaat branden; aan het eind van het programma klinkt er een kort geluidssignaal.



Programmakeuzetoets
Druk op de toets voor het gewenste programma. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Indicatoren

Voeg regenereerzout toe
Voeg het zout pas vlak voor de start van een wasprogramma toe.

Voeg spoelglansmiddel toe

Extra functies (*)

Vaatwasfunctie met halve belading
Geschikt voor beperkte beladingen waardoor water en energie kan worden bespaard. Als deze functie actief is (controlelampje aan), is het vaatwasprogramma **alleen** in de bovenste **of** onderste korf mogelijk.
LET OP: de functie wordt niet automatisch uitgeschakeld.

Bacteriëndodende behandeling (optie Sani Rinse)
Deze functie voegt een bacteriëndodende behandeling aan het einde van de vaatwascyclus toe voor een verdere reductie van het aantal bacteriën. Het controlelampje gaat branden als de functie actief is. Als de temperatuur tijdens de bacteriëndodende behandeling niet constant wordt gehouden (b.v. door een deur te openen of door stroomuitval), gaan de controlelampjes van de programma's knipperen om aan te geven dat de bacteriëndodende werking niet gegarandeerd is.

Toets "Startselectie" en "Waterhardheid"
Houd u aan de aanwijzingen in de bijgevoegde handleiding om de waterhardheid in te stellen. Het is mogelijk de start van het programma 1-9 uur uit te stellen. Deze instelling kan voor of na de selectie van het gewenste programma worden uitgevoerd. Bij het sluiten van de deur start de startselectie na een voorwasprogramma van de vaat.

Storingslampjes

Indicatoren

Uit

Knipperend

Aan



Het "waterstop"-mechanisme is geactiveerd
Schakel de afwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst.



De afwasmachine heeft te veel water geladen
Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.



Het waterverwarmingssysteem werkt niet
Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.



Storing waterverwarming
Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.



De afwasmachine vult zich niet met water
Controleer de watertoevoer en de filters en kijk of de toevoerslang niet gevouwen is. Open de deur en sluit hem weer om door te gaan met het programma.



De afwasmachine voert geen water af
Verzeker u ervan dat de filtergroep en de afvoerslang niet verstopt zijn en reinig ze eventueel.



Storing stromingsmeter (indien aanwezig)
Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.

Storing afwisselend afwassysteem (indien aanwezig)
Stel het programma opnieuw in en start het weer. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met de Servicedienst.



Storing van het pompsysteem van het water
Schakel de afwasmachine uit en neem contact op met de Servicedienst.

Programmatabel				Afwasmiddel [2]		Verbruik [3]		
Programma's			Tips voor het laden van de vaatwasmachine	A	B	Liter	kWh	Minuten
	Voorspoelen	koud	Vaat die later gewassen moet worden.	-	-	6,0	0,03	16
45'	Snel Plus	45°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.	X	-	13,0	0,80	45
eco	Bio/Eco [1]	55°C	Matig vervuild.	X	-	15,0	1,08	180
Auto	AutoSensor	60-70°C	Matig tot sterk vervuild.	X	-	(**)	(**)	(**)
	Intensief	70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.	X	X	20,0	1,60	110

(*) Extra beschikbare functies in alle programma's, behalve de voorwasfunctie.
(**) Door het programma "AutoSensor" te selecteren, passen de vaatwasparameters zich automatisch aan het type vuil aan.
1) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de norm EN 50242 (bovenste korf afgesteld op bovenste stand);
2) Zie "Gebruik van het apparaat";
3) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen verschillen naar gelang, bijvoorbeeld, de grootte van de lading, een andere temperatuur - hoger of lager dan 15° C -, de hardheid van het water en de voedingsspanning, etc.

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 96026
(Technische wijzigingen voorbehouden)

Black process 45.0° 150.0 LPI

49696026NL.fm Page 2 Monday, January 30, 2006 3:02 PM

Bauknecht

Gebruik van het apparaat

Zie voor nadere details de afzonderlijke hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing.

Open de deur

Druk op de toets **Aan/Uit** ◯⏻.

Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen

Groot vak **A**

Klein vakje **B**

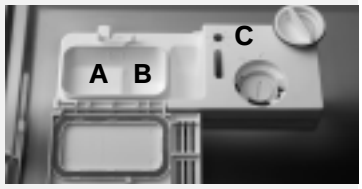

Controleer het spoelglansmiddel

Mechanische indicator **C**.
Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Controleer het regenereerzout

Alleen als er een onthardingssysteem aanwezig is.
Mechanische indicator **D**.
Elektrisch controlelampje op het bedieningspaneel (indien aanwezig).

Vul de korven

Zie de instructies voor het laden van de vaatwasmachine.

Selecteer het programma

Druk op toets ▷◯ tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden.

Selecteer de extra functies

Indien nodig (indien aanwezig).
Het corresponderende lampje gaat branden.

Open de waterkraan, sluit de deur om het programma te starten

"Annuleren"

→ Open de deur, houd de toets ▷◯ ingedrukt totdat de lampjes 4 + 5 (met de aanduiding "end" op het bedieningspaneel) gaan branden.

→ Doe de deur na ca. 1 minuut weer dicht. De afwasmachine gaat naar einde cyclus.

"Lopende programma wijzigen"

→ Open de deur.

→ Selecteer opnieuw een programma en doe de deur weer dicht om het nieuwe programma te starten.

Was-programma

- Open de deur alleen als dit nodig is (Let op: er kan stoom uit komen).
- Als het apparaat vóór de benodigde tijd uitgeschakeld wordt en vervolgens opnieuw gestart wordt, zal het programma verder gaan waar het onderbroken werd.

Zet het apparaat uit

Op het eind van het programma wordt er een kort geluidssignaal gegeven.
De lampjes 4 + 5 (met de aanduiding "end" op het bedieningspaneel) gaan branden.
Open de deur en druk op de toets **Aan/Uit** ◯⏻.
Alle lampjes gaan uit.

Draai de kraan dicht en laad de korven uit

Waarschuwing: bij het openen van de deur komt er stoom uit het apparaat.
Laad het apparaat uit door met de onderste korf te beginnen.

Black process 45.0° 150.0 LPI

49696026NL.fm Page 3 Monday, January 30, 2006 3:02 PM

Aanwijzingen voor het laden van de afwasmachine en de bij de korven geleverde accessoires

Bovenste korf:

afhankelijk van het model apparaat

Kopjeshouders (A):
Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet.
Glazen moeten in het midden en rechts worden gezet, schotels links, onder de kopjesroosters.
Lange en smalle voorwerpen (vleesvorken, messen) moeten op de bodem van de korf worden gelegd (niet overdwars) en met de punt naar het apparaat gericht.
Besteksteunen (B):
Afhankelijk van de positie, omhoog of omlaag gezet.

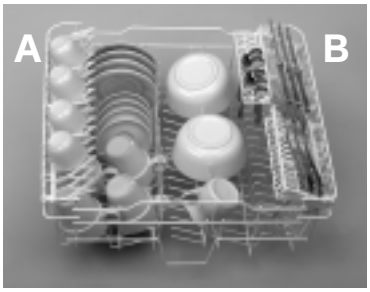

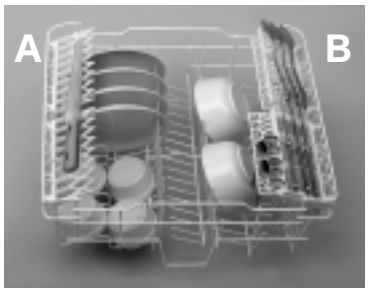

Ontgrendelingshendel

Instelling van de verticale hoogte van de korf (ook wanneer hij beladen is):

Trek hem omhoog tot de eerste of tweede klik om de korf omhoog te zetten.

Trek aan de deblokkeerhendel aan de zijkant om de korf te laten zakken.

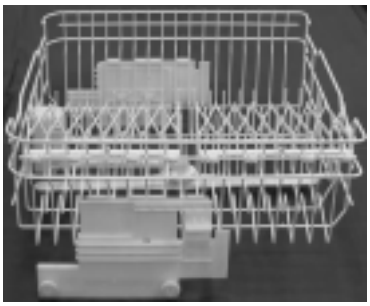

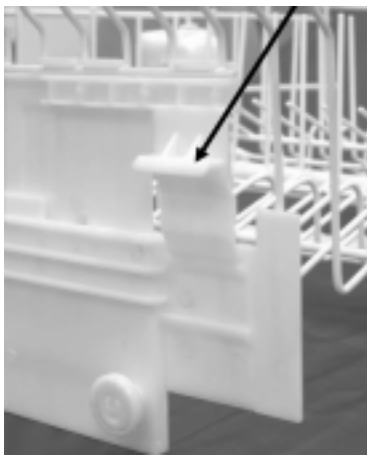

Onderste korven:

Met neerklapbare bordensteunen.

Bestekkorf:

De bestekkorf is uitgerust met roosterelementen (**C**) om te voorkomen dat het bestek over elkaar schuift. Hij kan in twee delen worden opgedeeld. Dit is een nuttige oplossing voor vaatwasprogramma's met halve belading of met weinig bestek.
De voorwerpen waaraan men zich kan verwonden moeten met de punt naar beneden in de korf worden gezet.

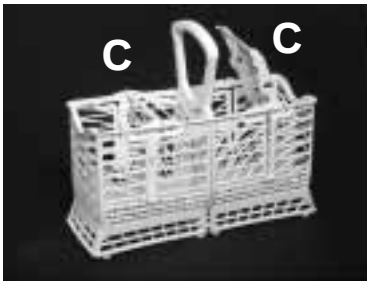

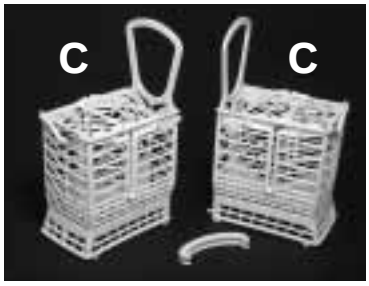

Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was geen vaat af in de afwasmachine die daar niet geschikt voor is, zoals bijvoorbeeld voorwerpen van hout, aluminium, plastic keukengerei, tin, gedecoreerd servies (niet geglazuurd), zilveren bestek.

Black process 45.0° 150.0 LPI

49696026NL.fm Page 4 Monday, January 30, 2006 3:02 PM

Bauknecht

Wat moet u in de volgende gevallen doen...

Mocht de afwasmachine storingen in de werking vertonen, dan wordt u verzocht de volgende punten na te gaan, alvorens contact op te nemen met de Servicedienst (* zie ook het betreffende hoofdstuk in de gebruiksaanwijzingen).

Wat is er aan de hand	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	• Er wordt geen water aangevoerd.	• Draai de waterkraan open.
	• De machine laadt niet voldoende water.	• Reinig het ingangsfilter op de waterkraan. • Controleer of de toevoerslang niet gevouwen is.
	• Is de stroom uitgevallen.	• Steek de stekker in het stopcontact. • Open de deur. • Sluit de deur. • Controleer de zekering in uw huis.
Als de vaat niet helemaal droog is	• Onvoldoende spoelglansmiddel.	• Verhoog de dosis *.
	• Er blijft water in de holtes achter.	• Zet het vaatwerk schuin.
Als de vaat niet perfect schoon is	• De waterstraal bereikt het vaatwerk niet goed.	• Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. Zet vaatwerk met holle oppervlakken omgekeerd in de machine.
	• Onvoldoende afwasmiddel.	• Doseer het afwasmiddel op basis van de aanwijzingen van de fabrikant.
	• Er is een verkeerd programma ingesteld.	• Selecteer een afwasprogramma met een hogere intensiteit.
	• De sproeiarmen zijn geblokkeerd.	• De sproeiarmen moeten ongehinderd kunnen draaien.
	• De gaten van de sproeiarmen zijn verstopt.	• Verwijder de onzuiverheden die de waterstroom belemmeren *.
	• Ongeschikt/oud afwasmiddel.	• Gebruik een merkproduct van goede kwaliteit.
Zanderige en korrelige resten	• De filters zijn verstopt.	• Controleer de filters regelmatig en reinig hen eventueel *.
	• De filters zijn niet juist aangebracht.	• Plaats de filters terug en vergrendel ze, waarbij u erop let dat ze op de juiste manier in hun zitting gebracht worden *.
De plastic delen verkleuren	• Tomaten-/wortelsap,...	• Gebruik, afhankelijk van het materiaal, zo nodig een afwasmiddel met een sterker bleekmiddel.
Aanslag op het vaatwerk		
• afneembaar	• Strepen op vaatwerk/glazen.	• Verlaag de dosis spoelglansmiddel *.
	• Zoutlaag op het vaatwerk/glazen.	• Sluit het deksel van het zoutreservoir goed *.
• niet afneembaar	• Het water wordt onvoldoende onthard, kalkvlekken.	• Verander de instelling van de knop voor de waterhardheid en voeg indien nodig zout toe *.
Doffe/matte glazen	• Niet afwasbaar in de afwasmachine.	• Gebruik geschikte glazen.
Roest op het bestek	• Het bestek is niet van roestvrij staal.	• Gebruik geschikt bestek.

Als de storing na bovengenoemde controles niet verdwijnt of terugkeert, schakel het apparaat dan uit, draai de waterkraan dicht en neem contact op met de Servicedienst (zie de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Servicedienst:

- Het type storing.
- Type en model van het apparaat.
- Het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de Servicedienst aan de binnenkant van de deur rechts.

Black process 45.0° 150.0 LPI